

PERMA 610

(Pour fixer une installation permanente)


DIRECTIVES D'INSTALLATION

LISTE DES OUTILS NÉCESSAIRES


- Tige d'insertion de 34"
- Masse

INSTALLATION DES ANCRAGES

Déterminer l'emplacement des ancrages permanents Permafix. Visser l'écrou de raccord et le boulon-œil à l'un des ancrages. Si l'installation se fait dans le pavé ou le béton, percer le revêtement avec une mèche à béton de 1½" (Noter que dans le pavé, vous pouvez choisir de retirer simplement un bloc). Ensuite, placer la croix située à la base de l'ancrage contre le sol. Mettre la tige d'insertion dans l'ancrage et avec une masse, enfoncer dans le sol selon l'angle désiré. L'ancrage doit être inséré jusqu'à l'écrou de raccord.

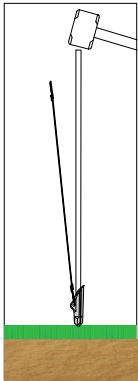

Si l'ancrage a été facile à enfoncer, il est préférable d'ajouter de la poussière de pierre ou un petit gravier dans le trou laissé par le passage de l'ancrage et de compacter adéquatement. Retirer la tige d'insertion puis l'insérer dans l'œil du boulon-œil. Tirer ensuite vers le haut pour faire pivoter l'ancrage. Vous pouvez utiliser la tige d'insertion et une brique pour vous faire un levier. Il faut répéter le mouvement vers le haut tant que l'on sent bouger l'ancrage. Dévisser l'écrou de raccord et répéter avec les autres ancrages à installer.

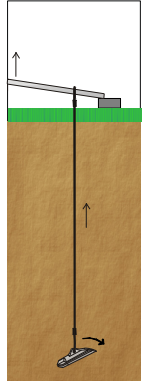

Une fois la structure boulonnée, couper l'excédent de tige filetée au besoin.

BONNE INSTALLATION !