

## DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ANCRAGE PERMA 310


### Liste des outils nécessaires :

- Tige d'insertion  $\varnothing \frac{1}{2}''$  x 36'' (vendue chez Les Ancrages Innovex et incluse dans l'ensemble de 4 ancrages)
- Petite masse
- Support pour aider à basculer l'ancrage (pièce de bois, brique, morceau de pavé, etc.)
- Poussière de pierre
- Perceuse et mèche à béton  $\varnothing 1\frac{1}{2}''$  (si requis)

### Préparation :

- Déterminez et marquez l'emplacement de vos ancrages Permafix.
- Percez l'épaisseur du revêtement, si requis. Il n'est pas nécessaire de percer sur toute la profondeur de l'ancrage.

### Mise en place :

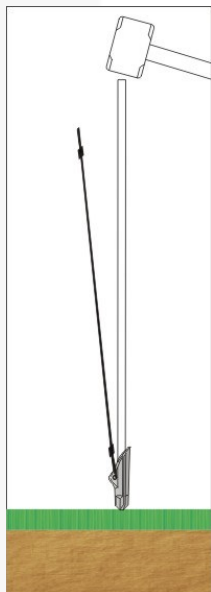

- Insérez la tige d'insertion dans le trou de la tête d'ancrage.
- Placez l'ancrage à l'endroit marqué. À l'aide de la masse, enfoncez l'ancrage, selon l'angle de travail désiré, jusqu'à ce qu'il n'y ait que l'œillet à l'extrémité du câble qui dépasse le sol.

***Note :** Si l'ancrage a été très facile à enfoncer, il est préférable d'ajouter de la poussière de pierre dans le trou laissé par le passage de l'ancrage et de compacter adéquatement à l'aide de la tige d'insertion.*

- Retirez la tige d'insertion de la tête d'ancrage et insérez-la dans l'œillet à l'extrémité du câble.
- Appuyez l'extrémité de la tige sur le support et tirez vers le haut pour faire basculer la tête d'ancrage jusqu'à sa position horizontale (vous sentirez que ça bloque).
- Mettez de la poussière de pierre dans le trou jusqu'à environ 3'' ( 75 mm) de la surface.

- Enfilez le câble dans le tube d'aluminium et le mettez-le dans le trou.
- Utilisez une pièce de bois pour protéger le rebord du tube et enfoncez le tube avec la masse.
- Votre ancrage est prêt à utiliser.
- Lorsque l'ancrage n'est pas utilisé, mettre le bouchon en place à l'aide de la masse. Il vous faudra un tournevis plat pour le retirer.

