

DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ANCRAGE PERMA 510


Liste des outils nécessaires :

- Tige d'insertion $\varnothing 1/2''$ x 36'' (vendue chez Les Ancrages Innovex)
- Petite masse
- Support pour aider à basculer l'ancrage (pièce de bois, brique, morceau de pavé, etc.)
- Poussière de pierre
- Perceuse et mèche à béton $\varnothing 1/2''$ (si requis)

Préparation :

- Déterminez et marquez l'emplacement de vos ancrages Permafix.
- Percez l'épaisseur du revêtement, si requis. Il n'est pas nécessaire de percer sur toute la profondeur de l'ancrage.

Mise en place :

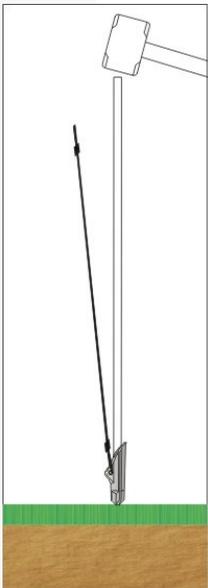

- Insérez la tige d'insertion dans le trou de la tête d'ancrage.
- Placez l'ancrage à l'endroit marqué. À l'aide de la masse, enfoncez l'ancrage, selon l'angle de travail désiré, jusqu'à la profondeur désirée (au moins 28'' ou 70 cm pour obtenir une résistance adéquate)

Note : Si l'ancrage a été très facile à enfoncer, il est préférable d'ajouter de la poussière de pierre dans le trou laissé par le passage de l'ancrage et de compacter adéquatement à l'aide de la tige d'insertion.

- Retirez la tige d'insertion de la tête d'ancrage et insérez-la dans la maille de la chaîne la plus près du sol.
- Appuyez l'extrémité de la tige sur le support et tirez vers le haut pour faire basculer la tête d'ancrage jusqu'à sa position horizontale (vous sentirez que ça bloque).
- Votre ancrage est prêt à utiliser.

