

## DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR ANCRAGE PERMA 610


### Liste des outils nécessaires :

- Tige d'insertion  $\varnothing$  1/2" x 36" (vendue chez Les Ancrages Innovex et incluse dans l'ensemble de 4 ancrages)
- Petite masse
- Support pour aider à basculer l'ancrage (pièce de bois, brique, morceau de pavé, etc.)
- Perceuse et mèche à béton  $\varnothing$  1 1/2" (si requis)

### Préparation :

- Déterminez et marquez l'emplacement de vos ancrages Permafix. Pour un gazebo ou une pergola, un ancrage par patte est suffisant.
- Percez l'épaisseur du revêtement, si requis. Il n'est pas nécessaire de percer sur toute la profondeur de l'ancrage.

### Mise en place :

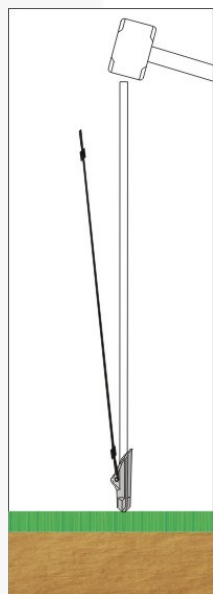

- Vissez l'écrou de raccord et le boulon à œillet (fournis) à la tige filetée de l'ancrage.
- Insérez la tige d'insertion dans le trou de la tête d'ancrage.
- Placez l'ancrage à l'endroit marqué. À l'aide de la masse, enfoncez l'ancrage, selon l'angle de travail désiré, jusqu'à ce qu'il n'y ait que l'œillet du boulon qui dépasse le sol.

**Note :** Si l'ancrage a été très facile à enfoncer, il est préférable d'ajouter de la poussière de pierre dans le trou laissé par le passage de l'ancrage et de compacter adéquatement à l'aide de la tige d'insertion.

- Retirez la tige d'insertion de la tête d'ancrage et insérez-la dans l'œillet du boulon.
- Appuyez l'extrémité de la tige sur le support et tirez vers le haut pour faire basculer la tête d'ancrage jusqu'à sa position horizontale (vous sentirez que ça bloque).
- Dévissez l'écrou de raccord de l'extrémité de la tige filetée et réutilisez avec les autres ancrages à être installés.

- Une fois votre structure boulonnée, vous pouvez couper l'excédent de la tige filetée, si requis.

